FOR A GOOD REASON
GRUNDIG

Manuel d'utilisation

FR

Ecrans & Moniteurs

GMT-1031P Moniteur LCD/TFT 10.4"

GMT-1031P.3.1.27.10 2010
© ASP AG

Teneur:

1. Consignes de securité importantes **1**

2. Installation **1**

3. Contenu de l'emballage **2**

4. Panneaux de contrôle **2**

5. Vue de côté avec des connexions **2**

6. Configurations du menu OSD **3**

1. Mode AV 3

2. Mode VGA 4

1. Consignes de securité importantes

Ne pas insérer d'objet pointu ni ne répandre de produits liquides dans le moniteur au travers des orifices de ventila ion. Cela risque de provoquer un incendie, un panne ou une électrocution accidentelle.

N'essayez pas de réparer ce produit par vous-même, car ouvrir ou enlever les couvercles risque de vous exposer à des points de voltage dangereux et tout autre risque potentiel.

En transportant ce moniteur pour une réparation ou un envoi par bateau, u iliser le carton d'origine ainsi que tous les matériaux d'emballage.

Ne pas frotter, toucher ni tapoter la surface de l'écran avec des produits aiguisés et abrasives, tels qu'un stylo ou un tournevis. Ce genre de contact risque de rayer le verre.

Nettoyer le boîtier, l'écran et les contrôles avec un chiffon doux légèrement humidifié avec une solution détergente neutre. Ne pas utiliser de papier abrasif, de poudre ou tout autre produit dissolvant, tel que l'alcool ou le benzène.

2. Installation

Ne pas installer le moniteur à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des souffleries, ni ne le placer dans un environnement sujet à la lumière directe du soleil, à la poussière excessive ou à des vibrations mécaniques.

Ne pas recouvrir ni bloquer les orifices de ventilation du boîtier.

Utiliser un cordon d'alimentation approprié à votre alimentation électrique locale.

Connectez l'alimentation à la prise et connectez le câble vidéo ou le câble VGA à la source du signal désiré.

Débrancher la fiche électrique de sa prise dans les condi ions suivantes:
- Si vous ne souhaitez plus u iliser le moniteur pour une période de temps indéfinie.
- Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé ou rayé.
- Si le produit est tombé ou que le boîtier a été endommagé.
- Si le produit montre un changement distinct au niveau de la performance, indiquant un besoin d'une réparation.

3. Contenu de l'emballage

Ôtez l'emballage et placez le produit sur une surface plane et sûre ou bien à l'endroit de l'installation. Vérifiez que tous les périphériques et accessoires suivants sont fournis avec le système principal:

- Monitor
- Support horizontal
- Câble VGA
- Alimentation

4. Panneaux de contrôle

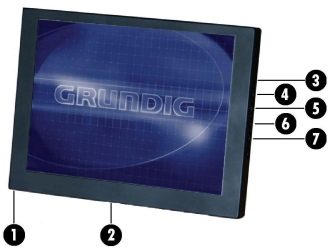

1. 4:3 Moniteur
2. LED (Bleu)
3. Marche/Arrêt
4. Source
5. Menu
6. Haut (+)
7. Bas (-)

5. Vue de côté avec des connexions

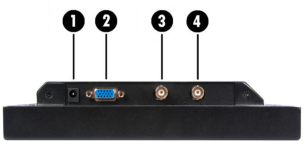

1. Alimentation
2. Câble VGA
3. Entrée vidéo
4. Sortie vidéo

6. Configurations du menu OSD

1. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu.
2. Appuyez sur le bouton MENU pour sélectionner le sous-menus.
3. Appuyez sur + / - pour ajuster les réglages.
4. Appuyez sur le bouton Source pour revenir au menu précédent.

6.1. Mode AV

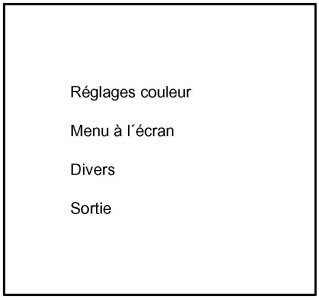

Réglages Couleur : Ici, vous pouvez configurer les différentes fonctionnalités de couleur.
Menu à l´écran : Permet d'accéder aux réglages des menus.
Divers : Ici, vous pouvez configurer la langue et réinitialiser les paramètres.
Sortie : Quitte le menu.

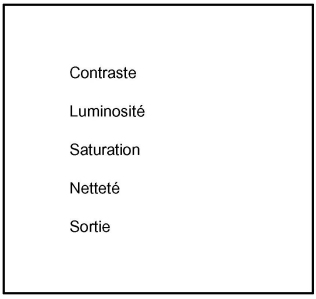

Contraste [0-100] : Permet de régler la différence entre les zones claires et sombres de l'image.
Luminosité [0-100] : Permet de régler la luminosité de l'image.
Saturation [0-100] : Permet de régler la saturation de la couleur.
Netteté [0-4] : Permet de régler la netteté de la couleur.

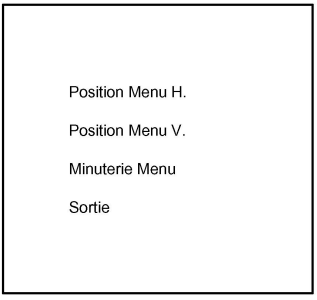

Position Menu H. [0-200] : Permet de régler l'image OSD horizontalement. En appuyant sur la touche "-", la position horizontale de l'OSD se déplace à gauche. En appuyant sur le bouton "+", la position horizontale de l'OSD se déplace à droite.
Position Menu V. [0-200] : Ajuste l'image verticalement OSD en appuyant sur le bouton "-" ou "+". La position de l'OSD se déplace vers le haut ou vers le bas.
Minuterie Menu [0-27] : Réglez le délai après lequel le menu disparaît automatiquement lorsqu'il est inactif.

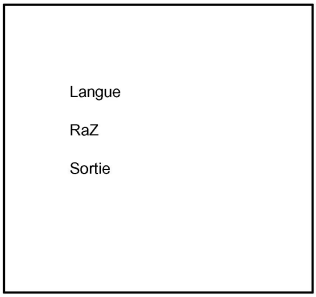

Langue : Sélectionnez une langue préférée dans celles qui sont énumérées.
RaZ : Réinitialise les fonctions de contrôle vers les valeurs d'usine.

6.2. Mode VGA

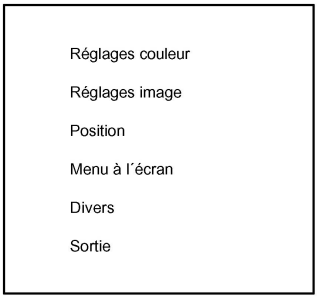

Réglages Couleur : Ici, vous pouvez configurer les différentes fonctionnalités de couleur.
Réglages image : Ici, vous pouvez configurer les paramètres de l'image.
Position : Ici, vous pouvez déplacer la posi ion du menu OSD.
Menu à l´écran : Permet d'accéder aux réglages des menus.
Divers : Ici, vous pouvez configurer la langue et réinitialiser les paramètres.
Sortie : Quitte le menu.

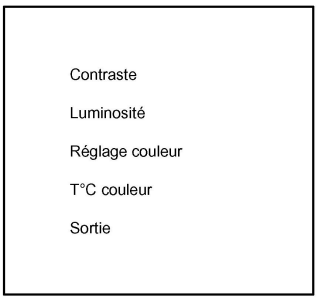

Contraste : Permet de régler la différence entre les zones claires et sombres de l'image.
Luminosité : Permet de régler la luminosité de l'image.
Réglage couleur : Permet d'ajuster les couleurs
Temp. Couleur : Appuyez sur le bouton ''+'' pour changer l'intensité de température de couleur.

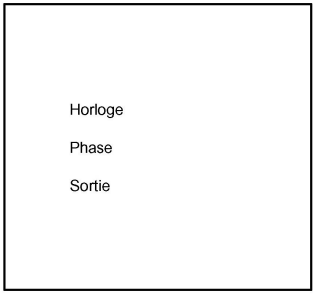

Horloge: Permet de régler l'heure du moniteur.
Phase: Permet de régler la phase du signal VGA.

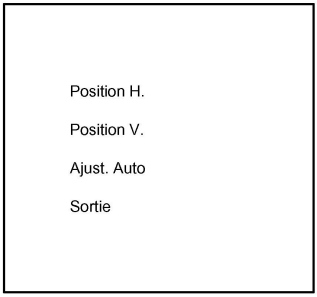

Position H. : Bouge l'image horizontalement sur l'écran, vers la gauche (-) ou vers la droite (+).
Position V. : Bouge l'image verticalement sur l'écran, vers le haut (-) ou vers le bas (+).
Ajust. Auto : Lance une configura ion automatique de la phase, de la horloge et des positions verticale et horizontale.

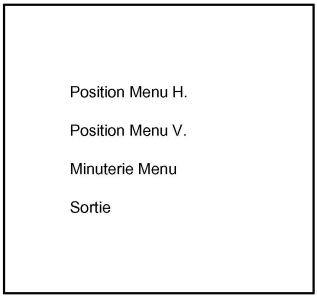

Position Menu H. [0-200] : Permet de régler l'image OSD horizontalement. En appuyant sur la touche -", la position horizontale de l'OSD se déplace à gauche. En appuyant sur le bouton "+", la position horizontale de l'OSD se déplace à droite.
Position Menu V. [0-200] : Ajuste l'image verticalement OSD en appuyant sur le bouton "-" ou "+". La position de l'OSD se déplace vers le haut ou vers le bas.
Minuterie Menu [0-27] : Réglez le délai après lequel le menu disparaît automatiquement lorsqu'il est inactif.

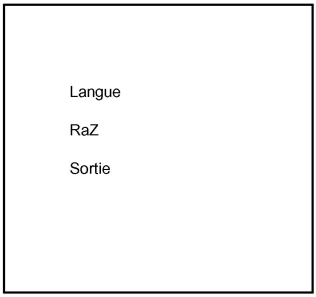

Langue : Sélectionnez une langue préférée dans celles qui sont énumérées.
RaZ : Réinitialise les fonctions de contrôle vers les valeurs d'usine.

Spécifications GMT-1031P

Définition	640 x 480 pixels
Standard vidéo	PAL/NTSC
Taille du Pitch	0.33 mm(H) x 0 33 mm(V)
Entrée(s) vidéo	1 voie composite, BNC, en looping / 1 voie VGA
Luminosité	350 cd/m²
Temps de réponse	15/30 ms (tr/tf)
Angle de vue	70°(L)70°(R)40°(T)70°(B)
Rapport contraste	300:1
Mode d'affichage	AV (BNC), VGA
Température d'utilisation	0°C ~ +50°C
Température de stockage	-20°C ~ +60°C
Inclus	.
MTBF à 25° C	> 30,000 heures
Monture VESA	75 x 75 mm
Alimentation	DC 12V / 2 A
Consommation	<20 W
Poids	1.71 kg
Dimensions L*H*P	268 x 214 x 41.5 mm

Dimensions

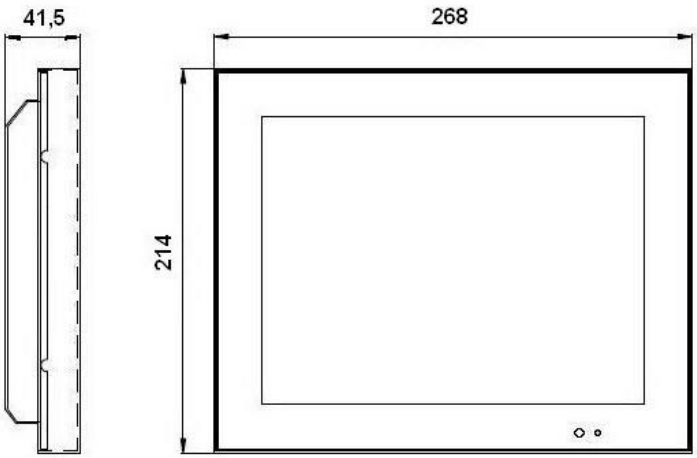

Déclaration de conformité CE

GMT-1031P Moniteur LCD/TFT 10.4"

Pour les produits est certifié qu'il satisfait à la norme dans les dispositions pertinentes suivantes:

CE Directive CEM 2004/108/CE
Low Voltage Directive 2006/95/EC

Normes harmonisées et spécifica ions techniques:

EN 55022: 2006 + A1: 2007
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995 + A1: 2001 + A2: 2005
EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003